DDC55PRO

Интелигентен робот HUTT за почистване на прозорци с регулируема всмукателна мощност

Ръководство за употреба

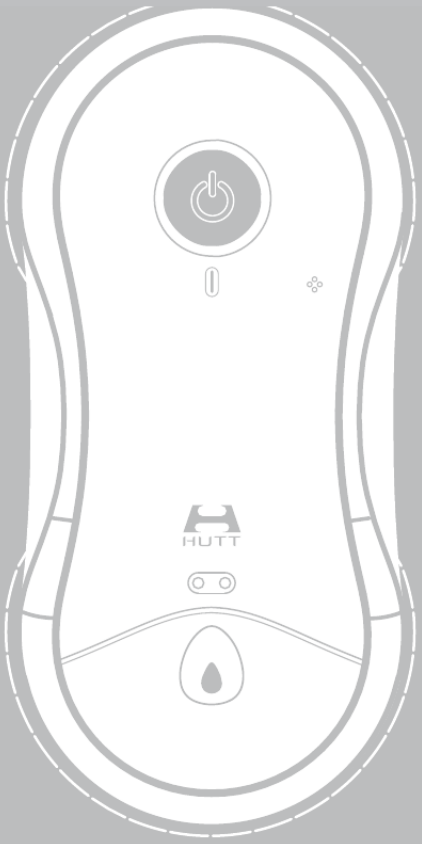

www.huttwisdom.com

Благодарим Ви, че избрахте робота за почистване на прозорци HUTT DDC55PRO.

Преди употреба прочетете внимателно настоящото ръководство, за да използвате уреда безопасно и пълноценно.

Съдържание

1. Описание на продукта 2

1.1 Елементи и функции 2

1.2 Принадлежности 3

1.3 Подготовка и работа с уреда 3

1.4 Смяна на принадлежности 4

1.5 Дистанционно управление 6

2. Мерки за безопасност 7

3. Отстраняване на неизправности 8

4. Технически параметри 9

5. Планиране на маршрута и разпръскване на вода 9

6. Информация за OEEO 10

7. Съответствие 10

1. Описание на продукта

1.1 Елементи и функции

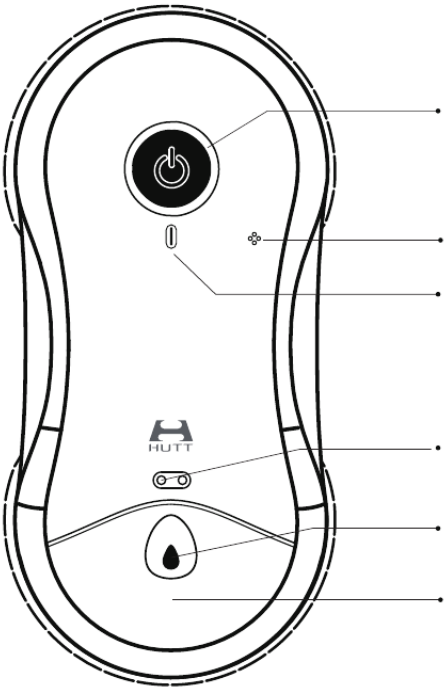

Бутон за захранване / Старт

Задръжте 3 секунди: включване/изключване

Кратко натискане: старт/пауза/продължаване

Отвор на зумера

Светлинни индикатори

Значенията им са описани в раздел „Отстраняване на неизправности“.

Конектор за захранващия кабел

Капачка на резервоара

Резервоар за вода

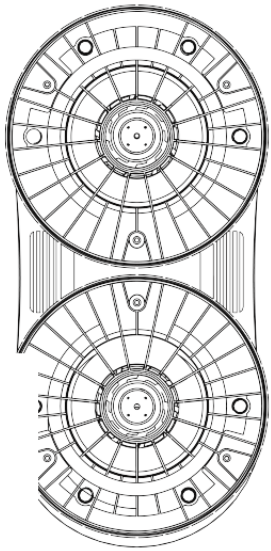

Сменяем въртящ диск

Поставяйте почистващата кърпа равномерно върху диска. При повторен монтаж се уверете, че дискът е закрепен правилно.

1.2 Принадлежности

Робот

Въртящ диск (монтиран)



Дистанционно



Адаптер



Обезопасително въже



Захранващ кабел



Почистващи кърпи ×3

Ръководство



Кратко ръководство

Бутилка за вода

Дюзи ×2

1.3 Подготовка и работа с уреда

1.3.1 Свързване към захранването

1. Свържете захранващия кабел на уреда към адаптера.
2. Свържете мрежовия кабел към адаптера.
3. Включете щепсела в електрически контакт.

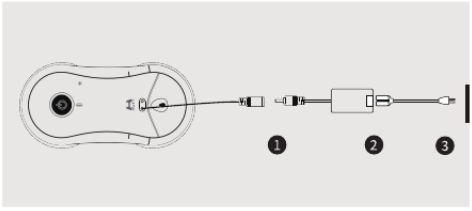

1.3.2 Закрепване на обезопасителното въже

1. Проверете въжето за повреди. Използвайте го само ако е напълно изправно.
2. Закрепете го към здрав, надежден и неподвижен предмет. Оставете достатъчна дължина за свободната работа на уреда.

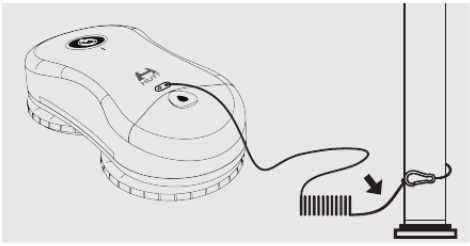

3. За допълнителна сигурност увийте въжето поне два пъти около точката на закрепване.

1.3.3 Стартиране на уреда

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване 3 секунди. Поставете уреда върху стъклото, далеч от рамката.
2. Уверете се, че уредът е прилепнал надеждно, освободете го и натиснете кратко бутона за около 1 секунда.

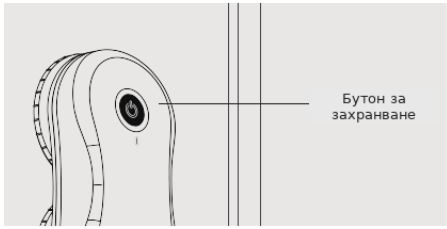

1.3.4 Сваляне на уреда

След приключване дръжте въжето с едната ръка и задръжте бутона 3 секунди. След изключване свалете уреда.

Забележка: Ако уредът е извън обсег, използвайте дистанционното, за да го придвижите до достъпно място.

1.4 Смяна на принадлежности

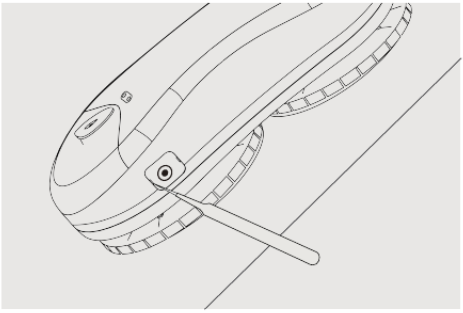

● Смяна на дюзата

1. Проверка
Ако в режим на мокро почистване не се разпръсква вода, дюзата вероятно е запушена и трябва да се смени.

2. Демонтаж
С подходящ инструмент внимателно раздвижете дюзата и я извадете.

3. Монтаж
Подравнете новата дюза с отвора и натиснете вертикално до щракване.

● Монтиране на въртящия диск

1. Поставете кърпата равномерно върху плоската долна повърхност на диска.
Забележка: Краищата на кърпата не трябва да излизат извън канала на диска.
2. Поставете диска върху държача и го завъртете, докато фиксаторите се подравнят с отворите.
3. Притиснете диска, докато всички фиксатори се заключат.

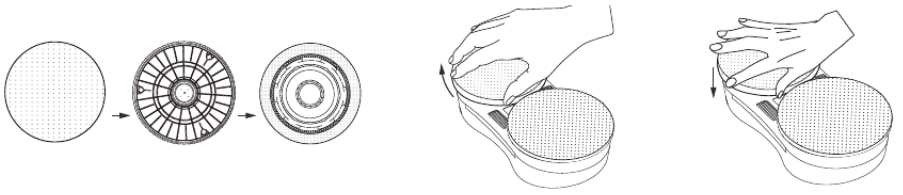

● Пълнене на резервоара за вода

1. Напълнете бутилката с вода и затегнете капачката.
Забележка: Използвайте пречистена вода. При температура под 0°C използвайте зимна течност за стъкла.
2. Насочете тесния накрайник към отвора на резервоара и го напълнете.
Забележка: След пълнене незабавно подсушете повърхността на уреда.
3. Затворете капачката на резервоара и проверете за течове преди употреба.

1.5 Дистанционно управление

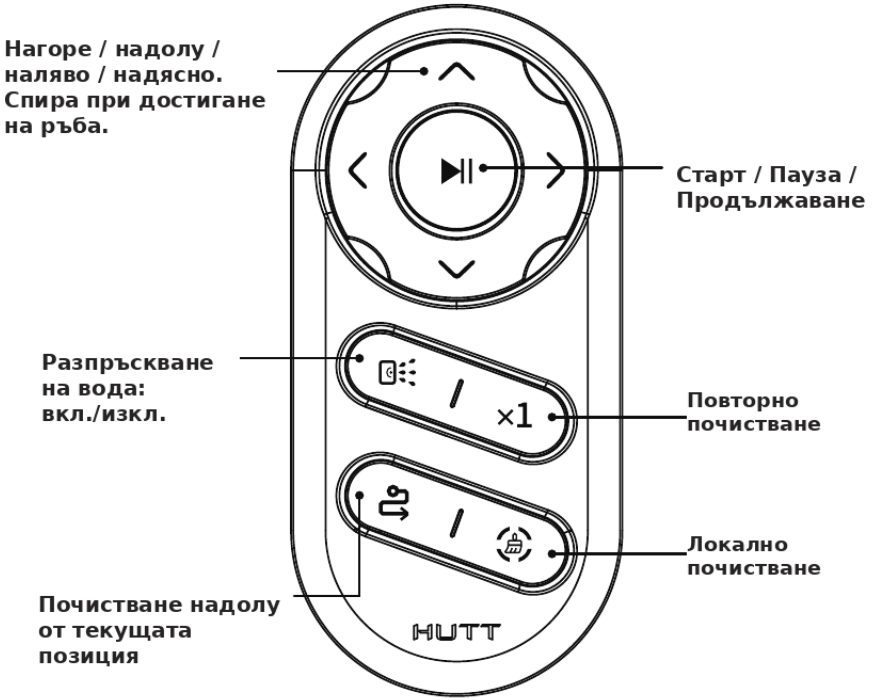

№	Параметър	Стойност
01	Тип	Дистанционно управление 2,4 GHz
02	Работна честота	2450 MHz
03	Максимална изходна мощност	1,27 dBm (1,34 mW)
04	Обхват	до 50 m (на открито)
05	Работна температура	-10°C до +50°C

2. Мерки за безопасност

№	Категория	Съдържание
01	Работна среда	1. Не използвайте при дъжд или върху мокро/запотено стъкло. 2. Работна температура: 0–40°C. 3. Около 0°C използвайте зимна течност за стъкла. 4. При работа на височина обозначете и обезопасете зоната отдолу.
02	Почистваща повърхност	1. Не използвайте върху напукано или повредено стъкло. 2. Рамката трябва да е поне 3 mm. 3. Минимална площ: 30 × 30 cm. Не използвайте при много тънка/скосена рамка, наклонено или безрамково стъкло и при неравно или неплътно уплътнение. 4. Ако въпреки това използвате уреда, наблюдавайте го непрекъснато.
03	Съхранение	1. Не мокрете уреда. 2. Пазете от деца. 3. Не съхранявайте на открито, слънце, горещо или влажно място. 4. Дръжте далеч от запалими материали.
04	Експлоатация	1. Проверявайте и закрепвайте въжето. 2. Използвайте върху вертикално стъкло; при наклонено стъкло наблюдавайте непрекъснато. 3. Изключвайте уреда преди почистване на корпуса. 4. Пазете пръстите от движещи се части и отвори. 5. Използвайте съгласно ръководството; не ремонтирайте сами. 6. Не позволявайте на деца да работят с уреда.
05	Зареждане и батерия	1. Заредете напълно преди употреба. 2. Използвайте само оригиналното зарядно; не разглобявайте и не модифицирайте.

№	Категория	Съдържание
05	**Зареждане и батерия**	3. Не използвайте повредено зарядно; свържете се със сервиз. 4. Транспортирайте в оригиналната опаковка и при изключен уред. 5. При продължително неизползване заредете напълно, изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Зареждайте на всеки 3–6 месеца. 6. Преди изхвърляне извадете батерията и спазвайте местните правила. 7. Преди изваждане на батерията изключете уреда от захранването. 8. Предайте батерията в определен пункт за събиране. 9. След употреба и преди поддръжка изключете щепсела.

3. Отстраняване на неизправности

№	Описание	Решение
01	**Уредът се плъзга**	Кърпата е прекалено мокра: подсушете я или я сменете. Ако е прекалено суха, леко я навлажнете.
02	**Загуба на вакуум**	Проверете дали дисковете и кърпите са поставени правилно. Причина може да е неравна повърхност, стикер или попадане върху рамката.
03	**Не спира автоматично**	Поставете на пауза или изключете уреда и го свалете.
04	**Уредът е извън обсег**	Придърпайте го бавно по стъклото с обезопасителното въже.
05	**Режими на почистване**	Мокро: режим по подразбиране, с влажна кърпа. Сухо: изключете разпръскването от дистанционното. Твърдите частици могат да надраскат стъклото. Почистете ги ръчно или първо използвайте сух, после мокър режим.
06	**Светлинни индикатори**	Постоянна синя светлина: нормална работа. Синя светлина + зумер 2 сек.: работата е завършена. Мигаща синя: зареждане. Мигаща червена: ниска батерия, неизправност или необходимост от рестартиране.

4. Технически параметри

Показател	Стойност	Показател	Стойност
Модел	DDC55PRO	Номинална мощност	72 W
Номинален вход	24 V DC, 3 A	Размери	293 × 141 × 80 mm
Вход на адаптера	100–240 V~ 50/60 Hz 2,5 A		

5. Планиране на маршрута и разпръскване на вода

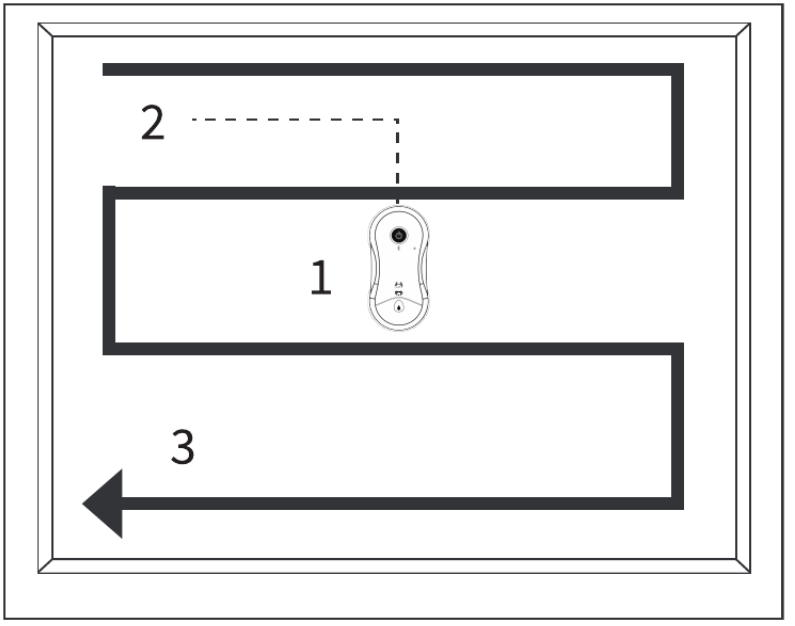

Автоматично планиране на маршрута:

1. Стартирайте уреда от центъра на стъклото. Той се придвижва до най-високата точка, след това наляво до горния ляв ъгъл.
2. От горния ляв ъгъл уредът почиства отгоре надолу по S-образен маршрут.

3. Почистването завършва в долния ляв или долния десен ъгъл според формата на стъклото.
4. След приключване уредът автоматично се връща близо до началната позиция.

Разпръскване на вода:

1. При включване по подразбиране е активен мокрият режим и водата се разпръсква автоматично.
2. Изключете разпръскването от дистанционното.
3. Дюзата е отдясно: пръска при движение надясно, но не и наляво.

6. Информация за OEEO

Продуктите с този символ са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO, Директива 2012/19/EC) и не трябва да се изхвърлят с несортираните битови отпадъци. Предайте уреда в определен пункт за събиране и рециклиране. Правилното предаване предотвратява вреди за околната среда и човешкото здраве. За местата и условията за предаване се обърнете към търговеца или местните власти.

7. Съответствие

Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd. декларира, че този уред отговаря на основните изисквания и приложимите разпоредби на директиви 2014/53/EC и 2011/65/EC.

EC декларацията за съответствие е достъпна на:
https://www.huttwisdom.com/pages/hutt-wisdom-certificats

EC	REP

Представител: EUREPSTAR GmbH
Адрес: Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Germany
Имейл: eurep@eurep-gmbh.de
Тел.: +49 841 8869 7744

Постигнете най-доброто преживяване при почистване на прозорци!

Производител: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd.
Официален вносител: "Техно Мобил Плюс" ООД
Адрес: гр.София, бул.Александър Стамболийски 125-2, 1000
Уебсайт: www.hutt.bg
Имейл: info@hutt.bg
Телефон: +359876567218

Произведено в Китай

Робот за почистване на прозорци

Модел: DDC55PRO

Номинална мощност: 72 W

Номинално напрежение: 24V

Тегло на опаковката: 2,35 кг

Капацитет на батерията: 500mAh

Производител: Beijing Hutt Wisdom Technology Co., Ltd

Официален вносител: "Техно Мобил Плюс" ООД

Адрес: гр.София, бул.Александър Стамболийски 125-2, 1000

Телефон: +359876567218

Уебсайт: www.hutt.bg

Email: info@hutt.bg

Произведено в Китай

6 971820 281006