HUTT

Робот за почистване на прозорци с променлива честота HUTT W55

Ръководство за употреба и гаранционен сертификат

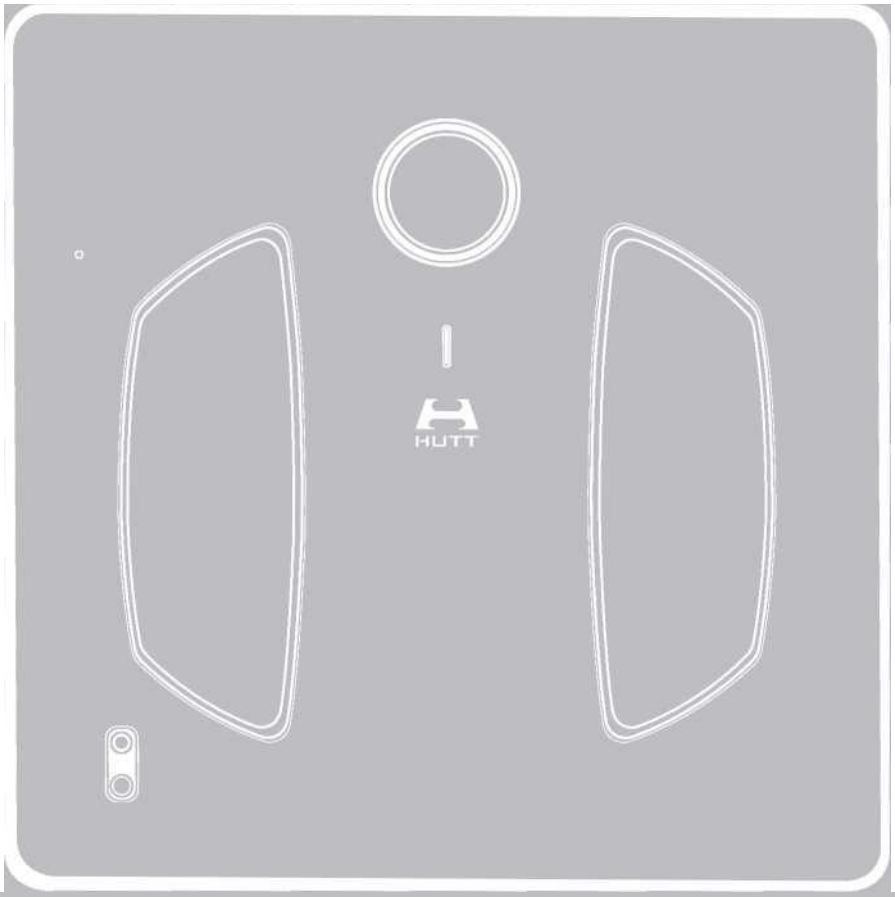

www. h u ttwisd o m. co m

Благодарим за избора Ви на робота за почистване на прозорци с променлива честота HUTT.

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба, за да защитите Вашата безопасност и за ефективната работа на продукта HUTT.

- Български (BG)
- SH^£(tc)
- English (en)
- (jp)
- tR01(kr)
- pyccKMM (ru)
- espanol(es)
- cestina (cs)
- dansk(da)
- Deutsch (de)
- eesti (et)
- EAXrjviKd (el)
- frangais (fr)
- Gaeilge (ga)
- hrvatski (hr)
- italiano (it)
- lietuviij (lt)
- latviesu (lv)
- magyar(hu)
- Malti (mt)
- Nederlands (nl)
- polski (pl)
- portugues (pt)
- romana (ro)
- slovencina (sk)
- slovenscina (si)
- suomi (fi)
- D'-n'n (he)

Съдържание

I.Информация за продукта ---------- 2
1.1 Елементи и функции 2
1.2 Аксесоари ---------- 3
1.3 Режими и стандарти на работа 4
1.4 Начини на монтаж 5
1.5 Използване на дистанционната управление ---------- 8
2.Мерки за безопасност 9
3.Отстраняване на неизправностите 10
4.Значение на LED светлините и звуковите сигнали 11
5.Технически параметри 12
6.Планиране на маршрута 13
7.Гаранционен сертификат 14
8.Доклад за грешките 14
9.Информация за потребителите 15
10.Записи за поддръжката на продукта 15
11.Декларация на продукта 15
12.Рециклиране 16

I.Информация за продукта

1.1 Елементи и функции

Натиснете бутона:
•Старт/Пауза/Продължаване

Натиснете продължително:
• Засмукването намалява, което позволява отделяне на уреда от стъклото.

Дръжте уреда и натиснете продължително бутона:
• В готовност, колелата се въртят и са готови за почистване.

Захранващ кабел и обезопасително въже

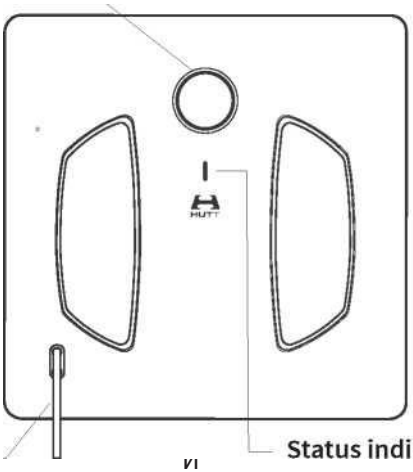

и
ндикатори за състоянието:
Синя светлина: Нормална работа
Червена светлина: Вижте таблицата с функциите на

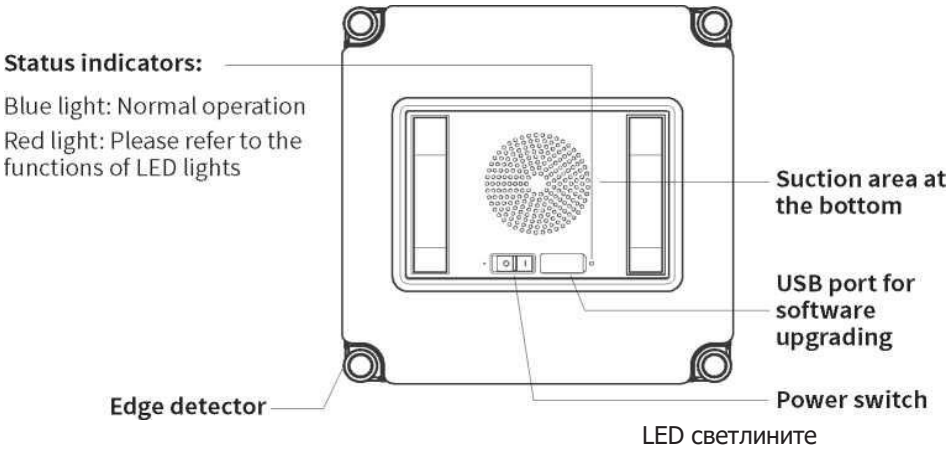

LED светлините

Устройство за откриване на ръбовете; Смукателна зона на дъното; USB порт за

актуализация на софтуера; бутон за пускане

1.2 Аксесоари

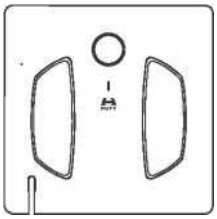

Основно устройство (с обезопасително въже /удължител)

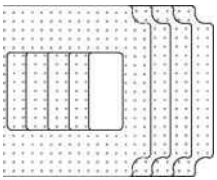

Подложки

Дистанционно управление

Бутилка за пръскане на вода

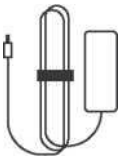

Адаптер

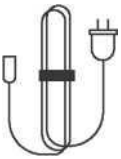

Щепсел

Моля сканирайте QR кода, за да гледате видео за специфичните указания.

Ръководство за употреба

1.3 Стандартни режими на работа

№	Режими	Специфични стъпки
1	Сухо почистване	Пуснете уреда със суха подложка.
2	Мокро почистване	Напръскайте вода върху текстилната подложка с бутилката за пръскане на вода. Подложката трябва да е леко мокра, без прекомерна влага, за да се избегне плъзгане. Почистете с горепосочената навлажнена подложка. Забранено е почистването с различна от посочената навлажнена подложка. Уверете се, че използвате оригиналните текстилни подложки, в противен случай това ще окаже влияние на работата на уреда.
3	Измиване на почистващата подложка	Накиснете почистващата подложка в чиста вода и изтрийте с четка мръсотията от повърхността и. Не трийте текстилните подложки с ръка, за да избегнете деформация.
4	Почистване на колелата	Използвайте почистващата функция. Хванете уреда в ръка, натиснете продължително кръглия бутон и колелата ще се завъртят бавно. Избършете мръсотията от колелата с мокра кърпичка, за да избегнете образуването на следи при мокрото почистване по-късно. Не използвайте текстилни кърпи или сухи кърпички за почистване на колелата.
5	Премахване на прекомерната влага от почистващата подложка в предната и задната част на колелата	Използвайте сухи кърпички, за да попиете излишната влага от текстилната подложка отпред и отзад на колелата. Уверете се, че тези части от текстилната подложка са сухи.
6	Почистване на прекомерно замърсено стъкло	Когато използвате уреда за почистване на прекомерно замърсено стъкло, с наличие на по-големи частици, е възможен риска от надраскване на стъклото. Препоръчваме да изтриете ръчно стъклото. Ако не е възможно ръчното изтриване на стъклото Ви препоръчваме да го почистите с уреда два пъти, първо сухо почистване за намаляване риска от одраскване на стъклото, след което с мокро почистване.

Бележка:

Включете и проверете дали вградената батерия е напълно заредена, преди стартиране (Ако батерията е напълно заредена, светлинният индикатор свети

постоянно; Ако батерията се зарежда, светлинният индикатор примигва)
Поставете уреда далече от рамката на прозореца при започване на почистването.

1.4 Начини на монтаж

1 Прикрепяне на обезопасителното въже
(1) Проверете дали обезопасителното въже не е повредено. Ако е цяло и неповредено, изпълнете следните операции.
(2) Закачете обезопасителното въже на здрав, надежден и неподвижен предмет, като оставите подходяща дължина за работа на уреда.
(3) При закрепване е добре да навиете въжето още 2 пъти около предмета.

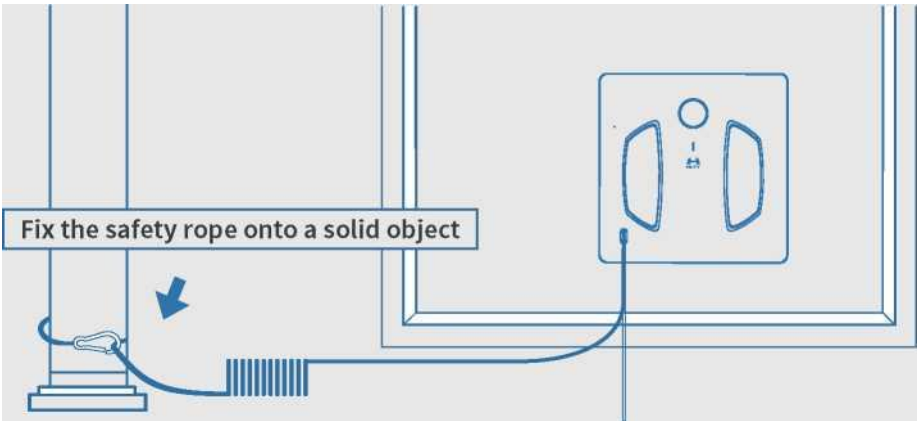

2 Свързване към захранването
(1) Свържете захранващия кабел на уреда към адаптера.
(2) Свържете захранващия кабел на щепсела към адаптера.
(3) Включете захранващия кабел в контакт.

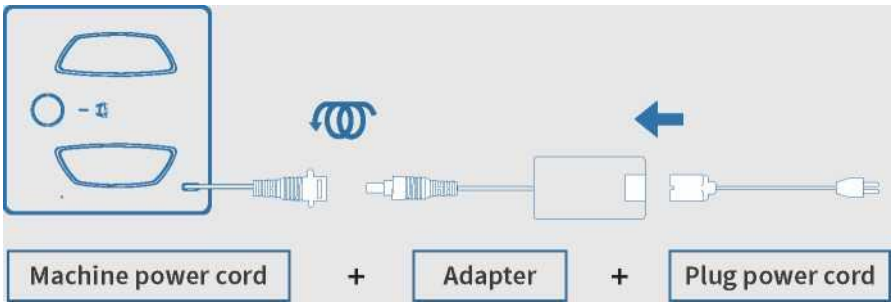

3.Поставяне на текстилната подложка

(1) Опънете добре подложката с бялата и страна обърната към уреда, за да избегнете изтичане на въздух.

(2) Уверете се, че сте поставили текстилните подложки на правилното място и добре опънати, без да покривате отворите за откриване на препятствия от четирите ъгъла.

Бележка: Уверете се, че използвате оригинални текстилни подложки, в противен случай ще се повлияят експлоатационните показатели на уреда.

Уверете се, че използвате суха почистваща подложка, в противен случай уредът може да падне.

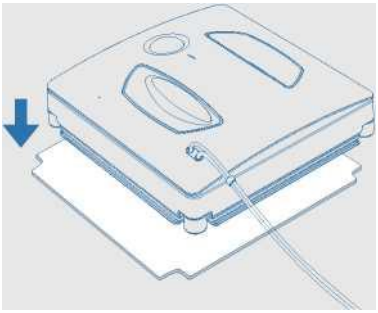

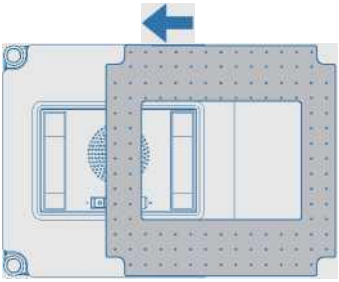

4.Пръскане на вода по текстилната подложка

Напръскайте вода върху текстилната подложка с бутилката за пръскане с вода (напръскайте 4-6 пъти от всяка страна, така че влажността на текстилната подложка да отговаря на стандарта за мокро почистване). Избягвайте директно пръскане на вода върху текстилната подложка в предната и задната част на колелата.

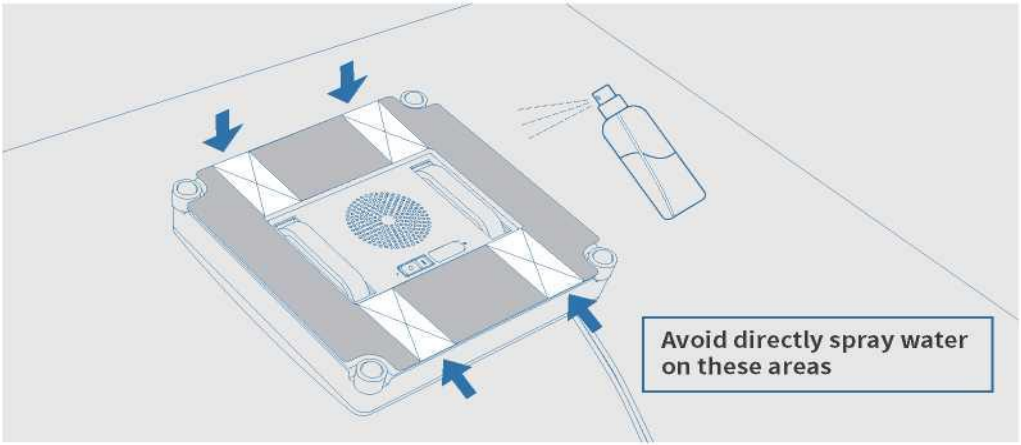

Избягвайте директно пръскане на вода в тези участъци.

И

5.Пускане на уреда (1) Включете бутона за захранване от долната страна на уреда и се уверете, че уредът е поставен далече от рамката на прозореца, след стартирането му.

(2) След като се уверите, че уредът е закрепен към стъклото, натиснете кръглия бутон „Старт" и уредът започва да работи.

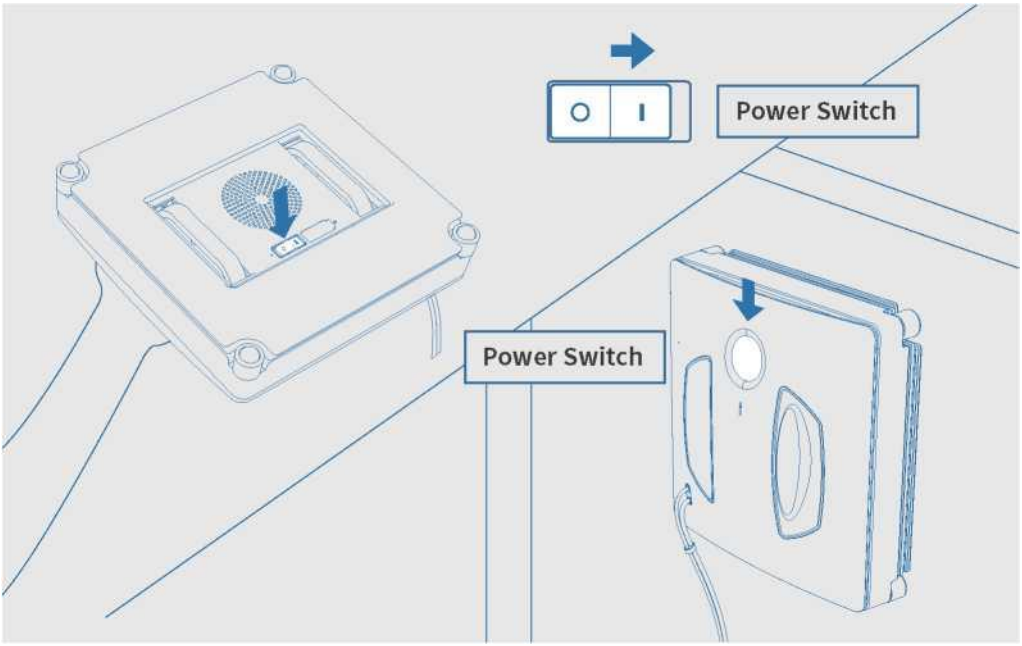

6.Сваляне на уреда

(1) След завършване на почистването, задръжте предпазното въже с една ръка и натиснете продължително бутона „Старт" с другата ръка. След намаляване на шума, издаван при работа на уреда (намалява засмукването), можете да свалите уреда и да изключите захранването от долната страна на уреда.

Бележка: Ако не достигате уреда след почистване на прозореца, моля, използвайте дистанционното управление, за да управлявате уреда до място, от което можете да го достигнете с ръка, след което свалете уреда като следвайте горните стъпки.

1.5 Използване на дистанционното управление

Горе/доля/ляво/дясно, ръба на прозореца

Еднократно почистване, следвайки N- образен маршрут

Двойно почистване, следвайки N-образен маршрут при първото и Z-образен маршрут при второто почистване.

За да предотвратите злоупотребата от деца, натиснете бутона „Пауза“, докато превключвате от една инструкция към друга.

Пауза/ Продължаване

Придвижване наляво и спиране до крайно ляво на стъклото

Придвижване нагоре и спиране до крайно горен ръб на стъклото

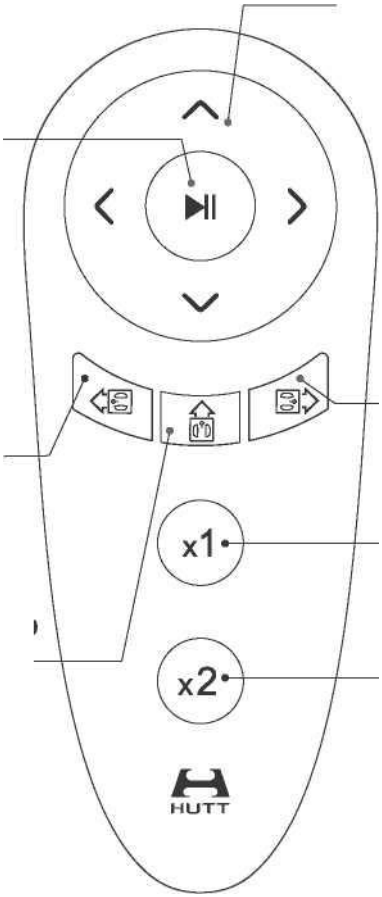

Придвижване на дясно и спиране до крайно дясно на стъклото

2.Мерки за безопасност

№	Категория	Съдържание
1	Околна среда	1. Не използвайте при дъждовно време или при мокро или замъглено стъкло.
		2. Използвайте за почистване при температури 0-40 градуса Целзий.
		3. Ако се използва за почистване на прозорци на височина, трябва да се поставят предупреждения за безопасност, за да се предотврати случайно нараняване на хора.
2	Почиствани повърхности	1. Не използвайте върху напукано или повредено стъкло.
		2. Моля, използвайте уреда при минимална ширина на рамката на прозореца 6 мм.
		3.Уверете се, че прозорецът е по-голям от 40*60 cm (височина), и проверете дали прозорецът е с много тясна, скосена или тънка рамка, скосено стъкло, без рамка или дали по уплътнението на стъклото има неравности , издатини, течове, пропуски и др. При горните обстоятелства не се препоръчва употребата на продукта или трябва да се използва под наблюдение, тъй като може да падне.
3	Съхранение	1. Не използвайте върху напукано или повредено стъкло.
		2. Пазете уреда и аксесоарите далеч от деца.
		3.Не оставяйте уреда на открито, под преките слънчеви лъчи, или на места с прекомерна топлина или влага. Пазете го от вода.
		4. Не съхранявайте продукта заедно със запалими материали, като масло, газ, запалими бои.
4	Работа и употреба	1. Уверете се, че сте проверили дали обезопасителното въже не е повредено, прикрепете го към неподвижен предмет.
		2. Моля, използвайте сухи почистващи подложки.

		3. Моля, използвайте върху вертикално стъкло, бъдете внимателни, когато използвате върху наклонено стъкло, използвайте под наблюдение. Ако е необходимо, използвайте дистанционното управление, за да управлявате уреда.

№	Категория	Съдържание
4	Работа и употреба	4. Уверете се, че сте изключили уреда, преди да почистите повърхността му, за да избегнете опасностите, породени от работата му.
		5. Моля пазете пръстите и други части на тялото си от въртящи се части и отвори на уреда.
		6. Моля, използвайте продукта съгласно ръководството. Ако повредата не може да бъде отстранена, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти и не го поправяйте сами, за да избегнете евентуални опасности.
		7. Децата не трябва да работят с този продукт.
5	Зареждане на батерията	1. Не използвайте при дъждовно време или при мокро или замъглено стъкло.
		2. Не използвайте зарядни устройства на трети страни и не разглобявайте или модифицирайте основното устройство, батерията или зарядното устройство сами. ■.....
		3. Ако зарядното устройство е повредено или счупено, моля, спрете да го използвате и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
		4. Дръжте зарядното устройство далече от източници на топлина.
		5. Ако се налага да транспортирате уреда, препоръчително е да използвате оригиналната му опаковка за транспортиране след изключване на уреда.
		6. Ако няма да използвате уреда дълго време, моля, заредете го напълно и го изключете, като го съхраните на хладно и сухо място. Зареждайте поне веднъж на половин месец, за да избегнете повреда на батерията поради прекомерното и разреждане.

3.Отстраняване на неизправностите

№	Описание	Решения

1	Уредът се плъзга надолу по време на работа.	Необичайното движение, причинено от прекомерна влага в почистващата подложка. Попийте влагата със суха кърпа; Сменете подложката с нова суха текстилна подложка; .. Попийте водата от колелата и зоната на подложката, отпред и зад колелата; Помогнете на уреда да възобнови нормалната работа.

№	Описание	Решения
2	Уредът е заседнал на ръба.	Заседнал е за кратко: Уредът измерва съпротивлението, което е нормално. Изчакайте търпеливо. Заседнал е за дълго: Използвайте дистанционното, за да насочите уреда към подходящо място и рестартирайте.
3	Възможни причини, поради които уредът не се движи гладко.	Поставете нова почистваща подложка. Възможно е да има лепкави предмети и петна по стъклото.
4	При сваляне на уреда не го достигате с ръце и не е налице дистанционно управление.	Вижте "Почистване на колелата" в третия раздел от 1-ва глава и очистете колелата. Издърпайте обезопасителното въже към стъклото, бавно дръпнете уреда обратно до позиция, в която може да бъде достигнат с ръце, след това го свалете.
5	Уредът не спира автоматично след като почисти целия прозорец.	Моля свалете уреда.
6	Случайно прекъсване на захранването	Батерията на уреда ще го поддържа прилепнал към стъклото поне 20 минути и ще се задейства аларма. Моля свалете уреда или възстановете захранването възможно най-бързо.

4.Значение на LED светлините и звуковите сигнали

Звук	Led светлини	Значение	Решение
3-кратно бипване	Няма	Почистването е завършено	Нормално
Кратко бипване	Няма	Реакция с натискане на бутон	Нормално

Няма	Синята светлина свети непрекъснато	Нормално	Нормално

Звук	Led светлини	Значение	Решение
Циклично бипване	Червена светлина свети непрекъснато или примигва	Захранването не е правилно свързано	Проверете дали контакта и всеки адаптера работят нормално. Стартирайте след зареждане 20 минути.
		Ниско налягане на въздуха	Проверете дали почистващата подложка е поставена добре на място; почистващата подложка трябва да е добре опъната; уверете се, че правилната страна на подложката е поставена към уреда. Проверете дали по стъклото има изпъкнали участъци: повърхността, върху която ще се постави уреда е без изпъкналости. Проверете дали смукателният отвор е блокиран. Проверете дали стъклото е извито.
Циклично бипване	Червена/синя светлина примигва	Хардуерна самопроверка	Рестартирайте уреда. Ако все още не работи нормално, се свържете с екипа за обслужване на клиенти.

5.Технически параметри

Модел	W 55	**Капацитет на батерията при спиране на тока**	650 mAh
Номинално напрежение	24 V —	**Време на засмукване при спиране на тока**	Мин. 20 min
Номинална мощност	90 W	**Честотно преобразуване Диапазон на засмукване**	2000—2600 Pa
Шум	~65db		
Размери	231.5*231.5*76 mm	**Скорост на почистване**	Сухо почистване: 150 mm/s

Ток на захранване	200 mA	**Минимална приложима площ**	400 mm*600 mm

6.Планиране на маршрута и пръскане на вода

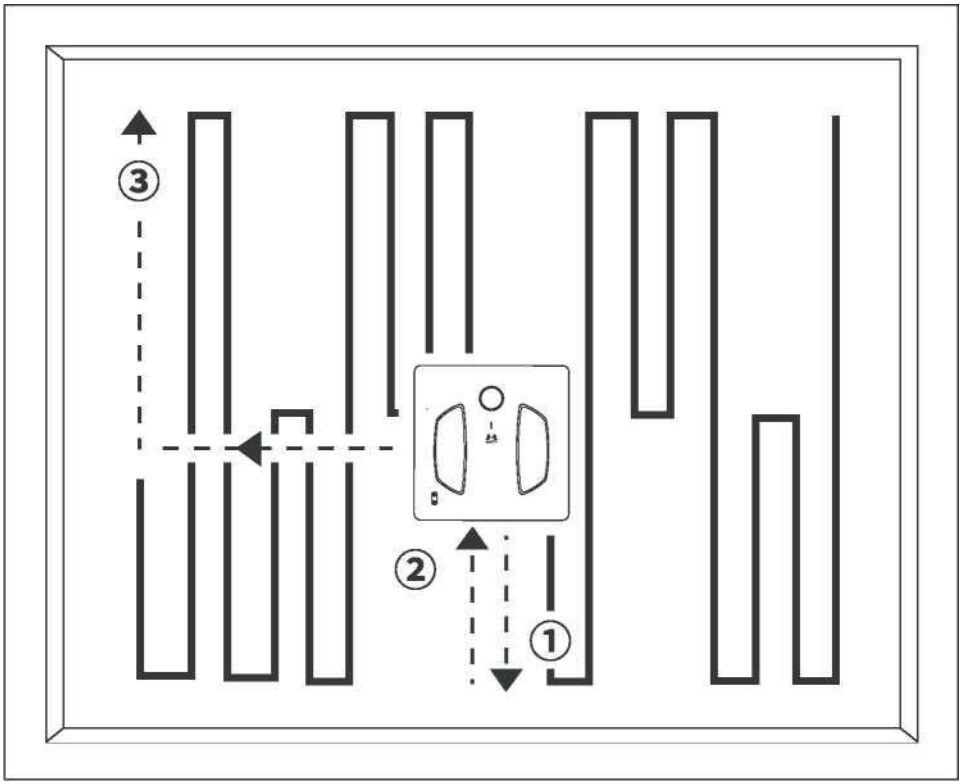

1 Маршрут при еднократно почистване:

® Стартирайте уреда в центъра на стъклото и уредът ще изследва стъклото надолу до най-ниската точка.
@ Уредът се връща до мястото на тръгването си.
@ Уредът се придвижва наляво до най-левия ръб на стъклото.
® Уредът се придвижва нагоре до крайния горен ръб на стъклото.
® Уредът тръгва от горния ляв ъгъл на стъклото и го почиства от горе до долу с N-образно движение. При всеки завой се движи напред и после назад. Принципът е да се избягват всякакви пропуски и да се почиства два пъти. Уредът автоматично се връща до мястото, от което тръгва, след завършване на почистването.

2 Маршрут при двукратно почистване:

Уредът достига до горния ляв ъгъл и изследва стъклото вдясно, следвайки Z-образно движение надолу. Уредът автоматично се връща до мястото, от което тръгва, след завършване на почистването.

7.Гаранционен сертификат

Робот за почистване на прозорци W55

СЛЕДПРОДАЖБЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ СПАЗВА СТРИКТНО „ЗАКОНА НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" И „ЗАКОНА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКТА НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА" ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, с една година гаранция, покриваща три различни аспекта. Услугата включва:

Категория	Покритие на гаранцията	Гаранционен период
Основно устройство	Основно устройство	1 година
Части	Мотор за задвижване на основното устройство/ вентилатор	1 година
	Адаптер/батерия/дистанционно	1 година
Консумативи	Подложки/батерия за дистанционно/туба или бутилка за пръскане	/

Консумативите и аксесоарите са без гаранционен срок !

Оригиналната опаковъчна кутия е необходима при транспорта на уреда, за подсигуряване на безопасността му. Препоръчва се да съхраните кутията поне 30 дни след получаване на продукта!

Условия, при които гаранцията не е приложима:

® Неоторизирана поддръжка, неправилна употреба, удари, небрежност, злоупотреба, излагане на течност, злополука, промени и др.

@ Неправилно използване на аксесоари, които не са предвидени за този продукт; включително, но не само, разкъсване или промяна на етикети, маркировки против фалшифициране.

@ При изтичане на гаранционния период.

® Въпросният случай не представлява не постигане на резултатите.

® Продуктът и аксесоарите му не функционират или са повредени поради причини дължащи се на човешка намеса.

® Повредите са причинени от форс мажорен случай.

® Не е наличен валиден запис, доказващ момента на покупката на продукта.

8.Списък на грешките

Части	Описание
Основно устройство	Уредът не може да се включи докато е свързан към захранването.

	Уредът не може да се контролира от дистанционното управление.
Зарядно	Не може да захранва основното устройство

9.Информация за потребителите

Име **Телефон**

Адрес

Наименование на продукта/Номер на модела

Дата на закупуване

Потвърдете момента на закупуване с Вашето доказателство за покупката (като разписка за пазаруване, фактура за пазаруване, екранна снимка на списък за пазаруване и др.).

10. Записи по поддръжката на уреда

ДАТА НА ПОДДРЪЖКАТА	ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКАТА И ЗАМЕНЕНИ ЧАСТИ	РЕМОНТЕН ЦЕНТЪР	РЕМОНТИРАЩ ИНЖЕНЕР

Съдържанието на този документ е внимателно проверено и прегледано. В случай на печатна грешка или недоразумения, Компанията запазва правото си на тълкуване.

II.Декларация на продукта

Наименование:	Робот за почистване на прозорци с променлива честота HUTT Robot
Модел:	W55
При инспекция този продукт отговаря на релевантните технически условия и разпоредби и е квалифициран като продукт, на който е разрешено да напусне фабриката.	
След-продажбено обслужване	+86-010-64607188

12.Рециклиране

Робот за почистване на прозорци с променлива честота HUTT W55
Декларация за опасните вещества
СЪГЛАСНО " ИЗИСКВАНИЯ ЗА МАРКИРОВКА ЗА ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ GB/T26572-2011 (познато като Китай RoHS 2.0) RoHS2.0, посоченото по-долу са някои от възможните съдържащи се опасни вещества или съдържание.

Части	Опасни вещества				
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	
Горен капак	O	O	O	O	O
Долен капак	O	O	O	O	O
Wheel components	O	O	O	O	O
Захранващ кабел	X	O	O	O	O
Литиева батерия	O	O	O	O	O
Мотор	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	X
Метални части	O	O	O	O	O

Тази таблица е изготвена съгласно правилата на SJ/T11364.
O: Показва, че съдържанието на опасното вещество във всички хомогенни материали на частите е под граничното изискване, посочено в GB/T26572 (IEC62321).
X: Показва, че съдържанието на опасно вещество в поне един от хомогенните материали на елементите надвишава граничното изискване предвидено в GB/T26575, но в таблицата по-горе: елементите, маркирани с „X" съдържат прекомерни опасни вещества, тъй като в индустрията не е налице и заменяема технология.
Природосъобразен период на употреба
Маркировката върху корпуса на продукта показва, че периодът на природосъобразното му използване е 10 години.
Природосъобразният период на употреба на електрически и електронни продукти се отнася до периода, през който токсичните и вредни вещества или елементи, съдържащи се в електронните и електрическите продукти, няма да изтекат или внезапно да се променят и потребителите на електронни и електрически продукти няма да причинят сериозно замърсяване на околната среда или сериозно увреждане на човешкото тяло и имущество при използването им.
По време на природосъобразния период на употреба, използвайте продукта съгласно ръководството на продукта.

Подсказващи бележки относно Наредбите за управление на рециклирането на отпадъци от електрически и електронни продукти.
За да се грижите по-добре и да защитите земята, когато вече не се нуждаете от този продукт или при изтичане на експлоатационният живот на продукта, моля, спазвайте съответните национални закони и разпоредби относно рециклирането на отпадъци от електрически и електронни продукти и го предайте на местния производител с национално призната квалификация за рециклиране с оглед рециклирането му.

Осигурете си най-приятното преживяване при почистване

Производител: BeijingHuttMdsdomTechnologyCo.,Ltd.
Адрес: No. 432,4th Floor, Building 12, No. 8 Xinjiekouwai Street,
Xicheng District, Beijing
Website: www.huttwisdom.com

Email: biz@huttwisdom.com
Гореща линия за обслужване на клиенти: 400-160-8988